ООО ЗАВОД
«МЕТАЛЛРЕГИОНСТРОЙ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
КОРЗИН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Инструкция предназначена для монтажа корзин под кондиционеры на **вентилируемых, мокрых или кирпичных фасадах**.

Подходит для типоразмеров:

- 900×600×550 мм
- 1000×700×550 мм
- 1200×900×600 мм
- 1300×1050×650 мм

НАЗНАЧЕНИЕ КОРЗИНЫ

Корзина с перфорированными панелями для внешнего блока кондиционера служит защитно-декоративным экраном на фасадах зданий.


Скрывает наружный блок спереди и сбоку, защищая от внешних факторов без ущерба эстетике фасада. Подбор перфорации и кронштейнов зависит от дизайна и типа фасада (вентилируемый, мокрый, кирпичный).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


№	Наименование	Толщина металла (мм)	Кол. на ед.шт.	Кол-во шт.
1	Передняя панель	1	1	1
2	Боковая панель	1	2	2
3	Ребро жесткости 30х30	1	1	1
4	Планка под кондиционер	2	2	1
5	Швеллер	3	2	1
6	Кронштейн №2	3	2	1
7	Кронштейн №3	3	2	1
8	Винт М6х12, оцин.		14	14
9	Шайба, 6.4мм, оцин.		28	28
10	Гайка М6, оцин.		14	14
11	Болт, 10х100, оцин.		10	10
12	Болт, 10х20, оцин.		10	10
13	Гайка М10, оцин.		20	20
14	Гроверная шайба М10, оцин.		10	10
15	Шайба М10, оцин.		30	30


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Смонтируйте два швеллера к стене строго параллельно и на одной высоте, на расстоянии (L) друг от друга. Значение расстояния (L) указано в чертеже. Его нарушение может привести к невозможности установки уголков или панелей корзины.

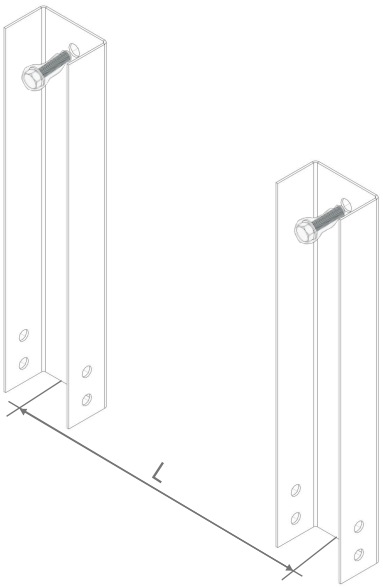


2. Соедините кронштейны №3 со швеллерами с помощью болтов 10х100, гроверных шайб М10, шайб М10 и гаек М10. На швеллере предусмотрен дополнительный отступ между кронштейном, который компенсирует возможную погрешность гибочного станка.

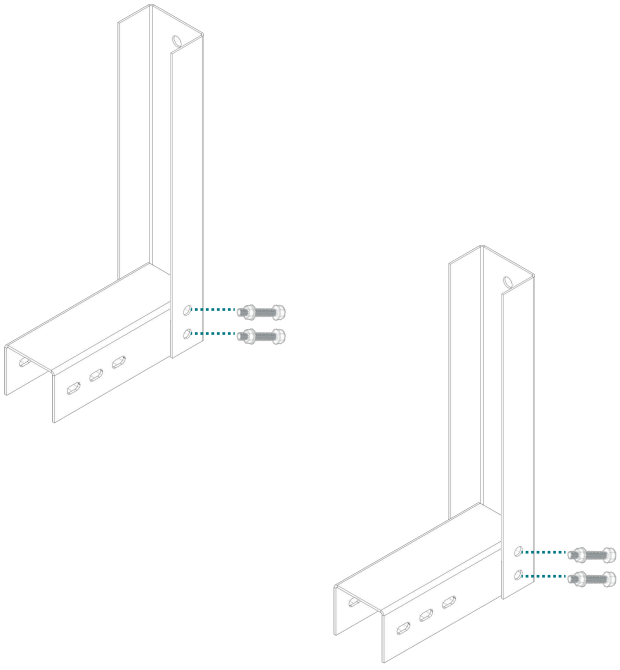





3. Присоедините кронштейны №2 к кронштейнам №3 с помощью тех же болтов, шайб и гаек. Убедитесь в надежности соединения, затянув крепеж и проверьте параллельность конструкции уровнем перед дальнейшей сборкой.

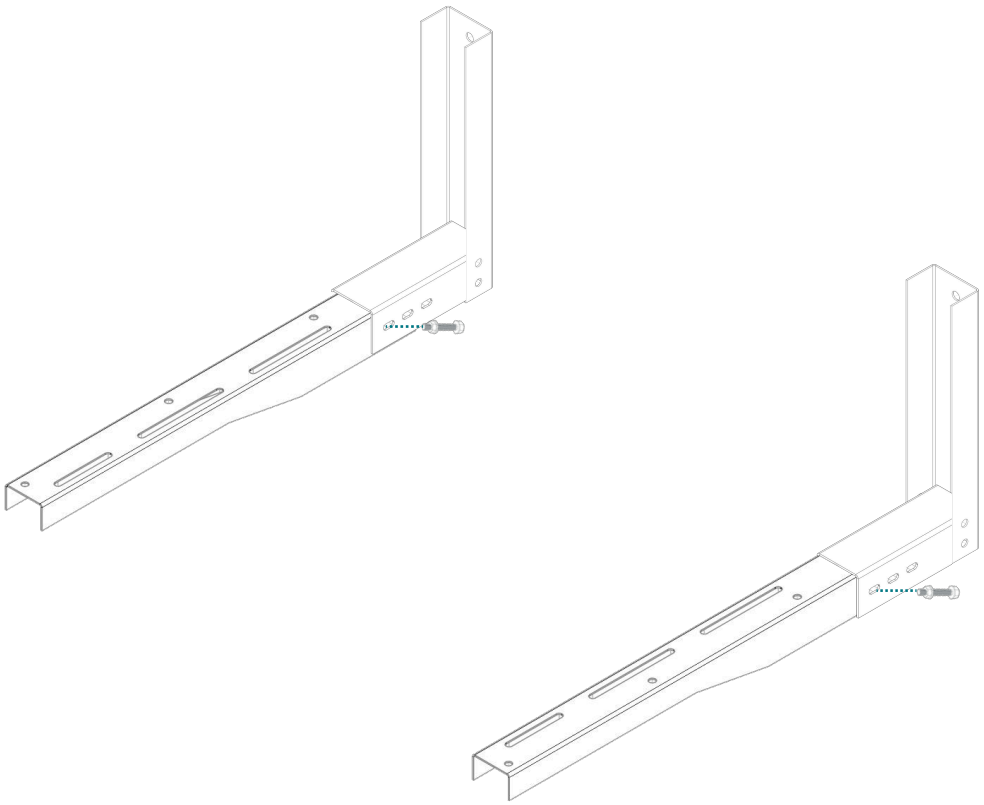


4. Установите планки под кондиционер на низ уже собранной конструкции с помощью болтов М10х20, шайб М10 и гаек М10. Разместите планки строго по чертежу для надежной фиксации внешнего блока, учитывая типоразмеры 600×900×550 мм.

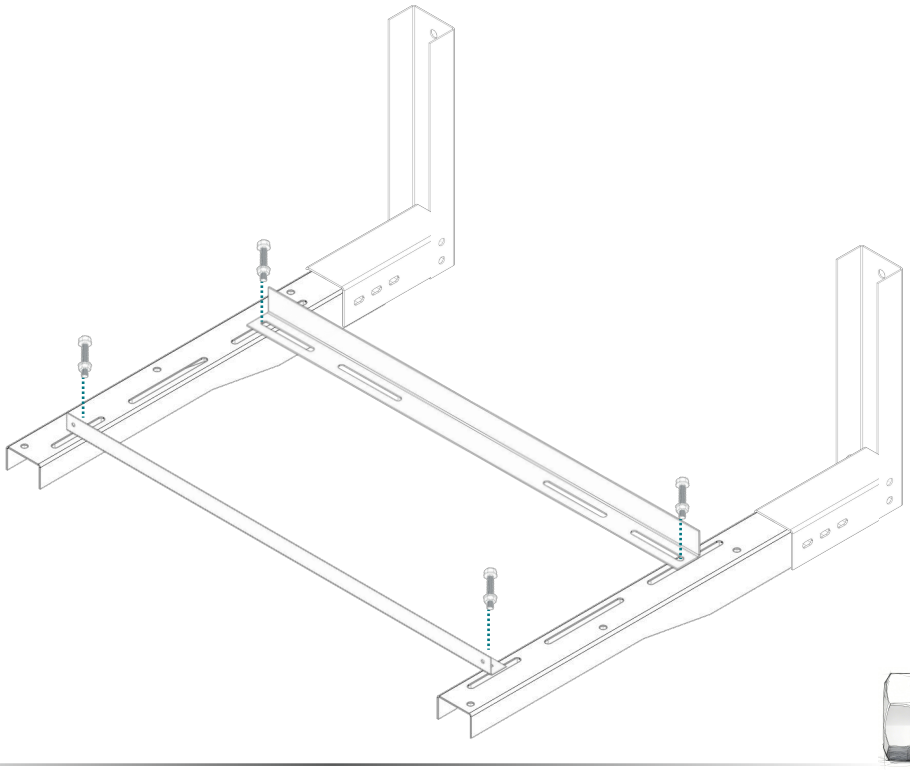





5. Соедините переднюю и боковые панели корзины винтами М6х12, гайками М6 и шайбами 6,4 мм. Рекомендуется устанавливать панели в сборе на уже смонтированный кронштейн.

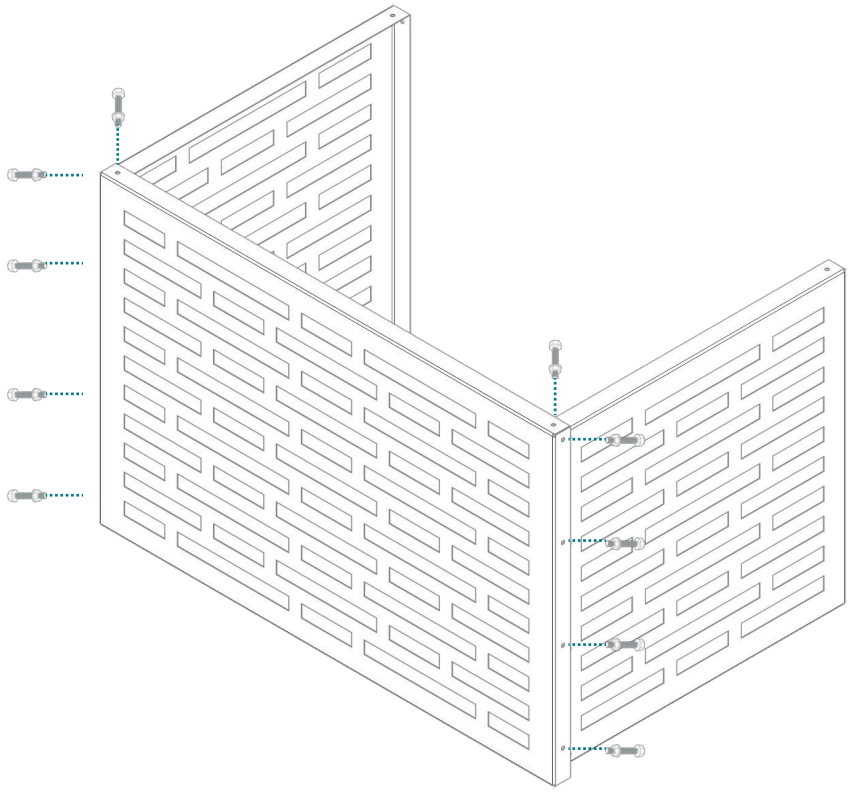


6. Установите сборку панелей на кронштейн и зафиксируйте их болтовыми соединениями М6х12 (винты, гайки М6, шайбы 6,4 мм).

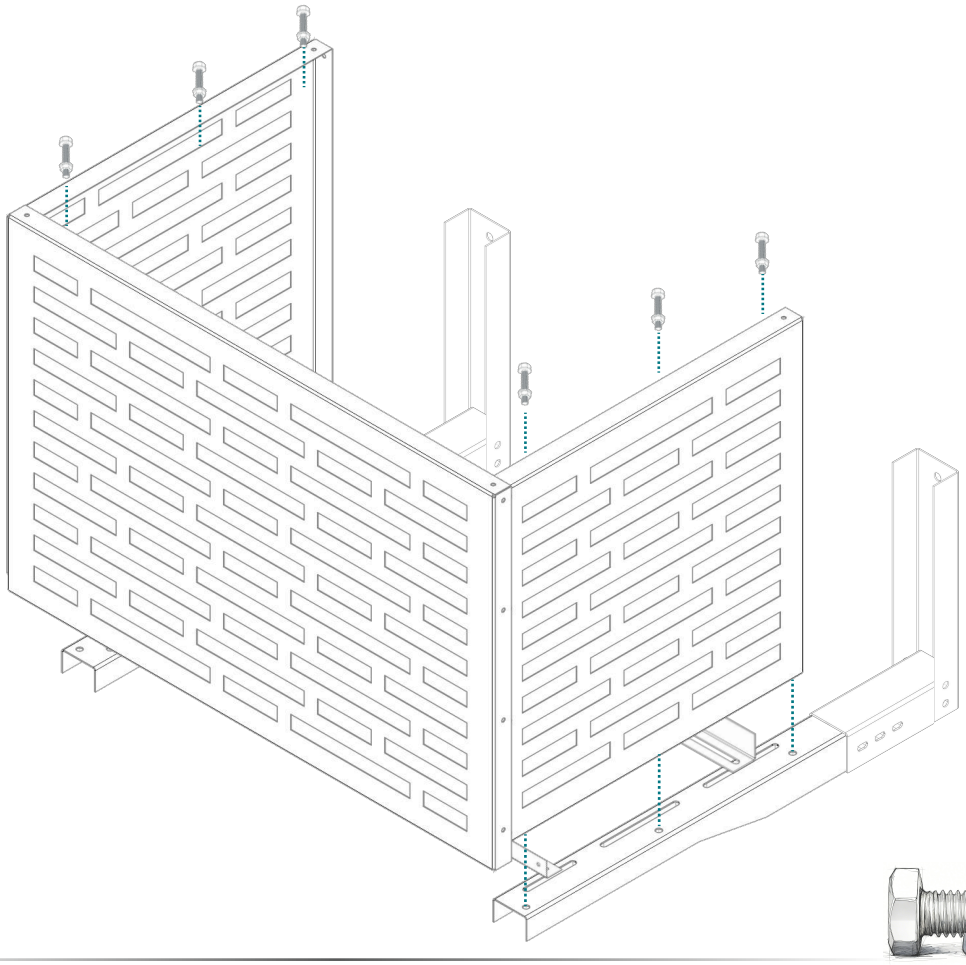





7. Зафиксируйте поперечину с панелями винтами M6x12, равномерно затянув крепеж для полной жесткости конструкции.

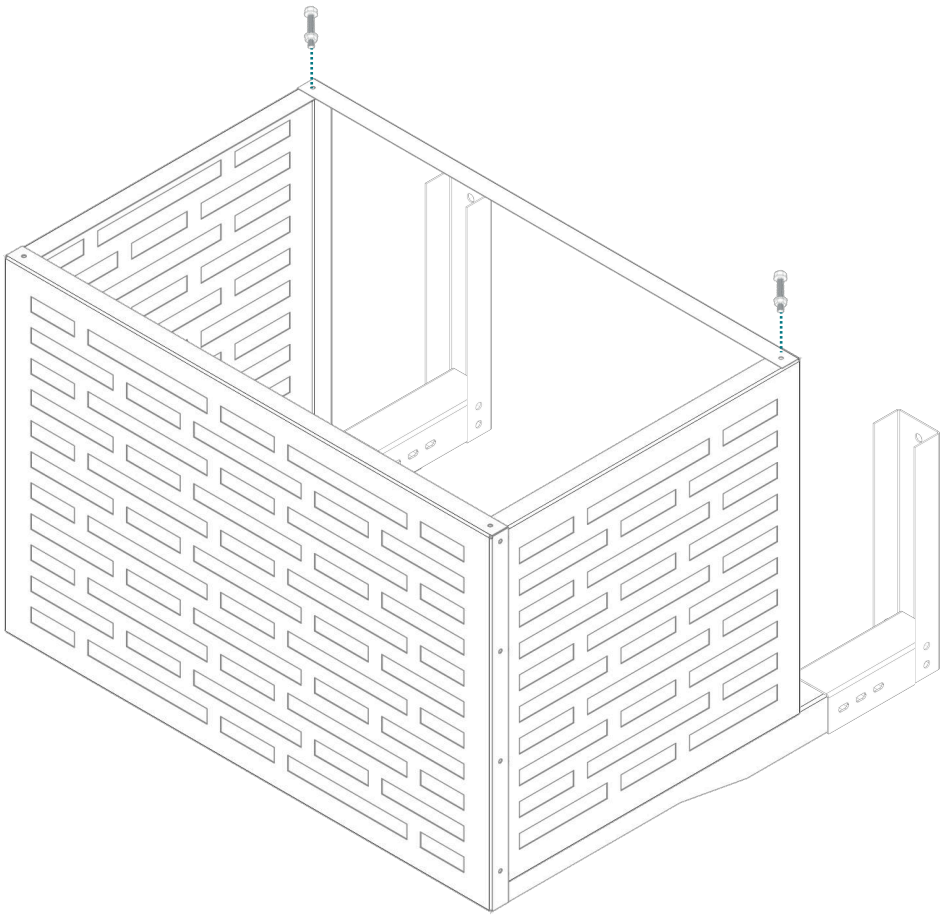

8. Корзина готова к эксплуатации.

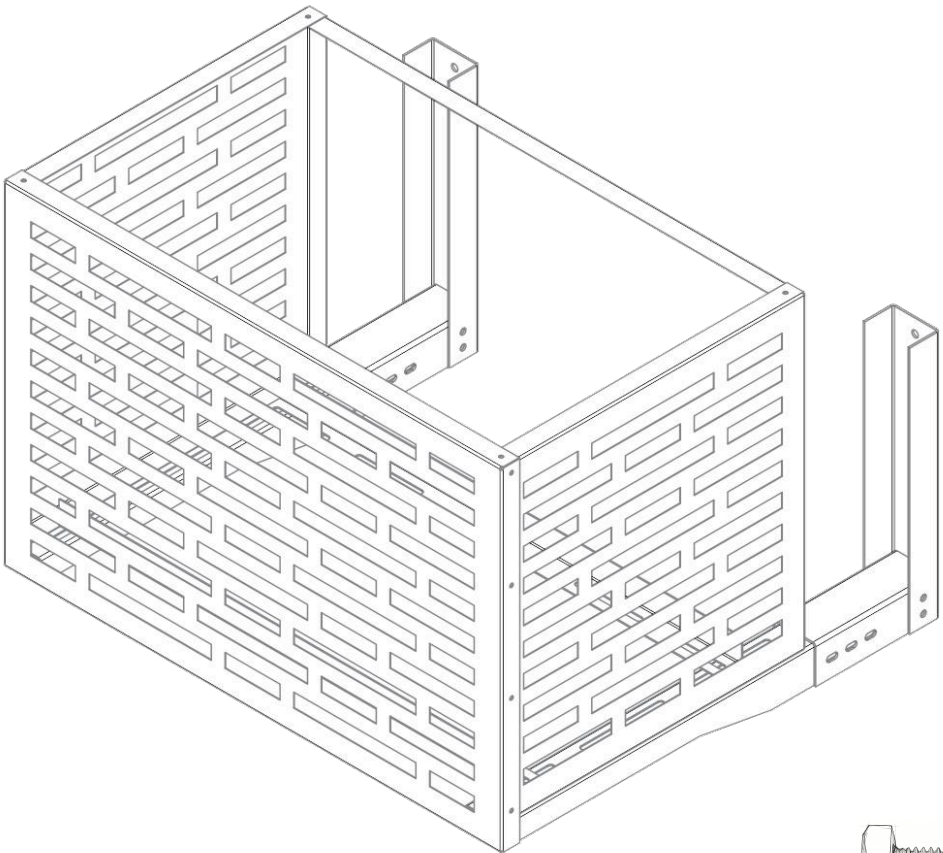



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение корзин осуществляется на поддонах в закрытых сухих помещениях. Транспортировка упаковок с корзинами производится любым видом транспорта с использованием крытых транспортных средств согласно действующим правилам перевозки грузов соответствующего типа транспорта.

